


Montageanleitung


Triflex Kolbendosierpumpe

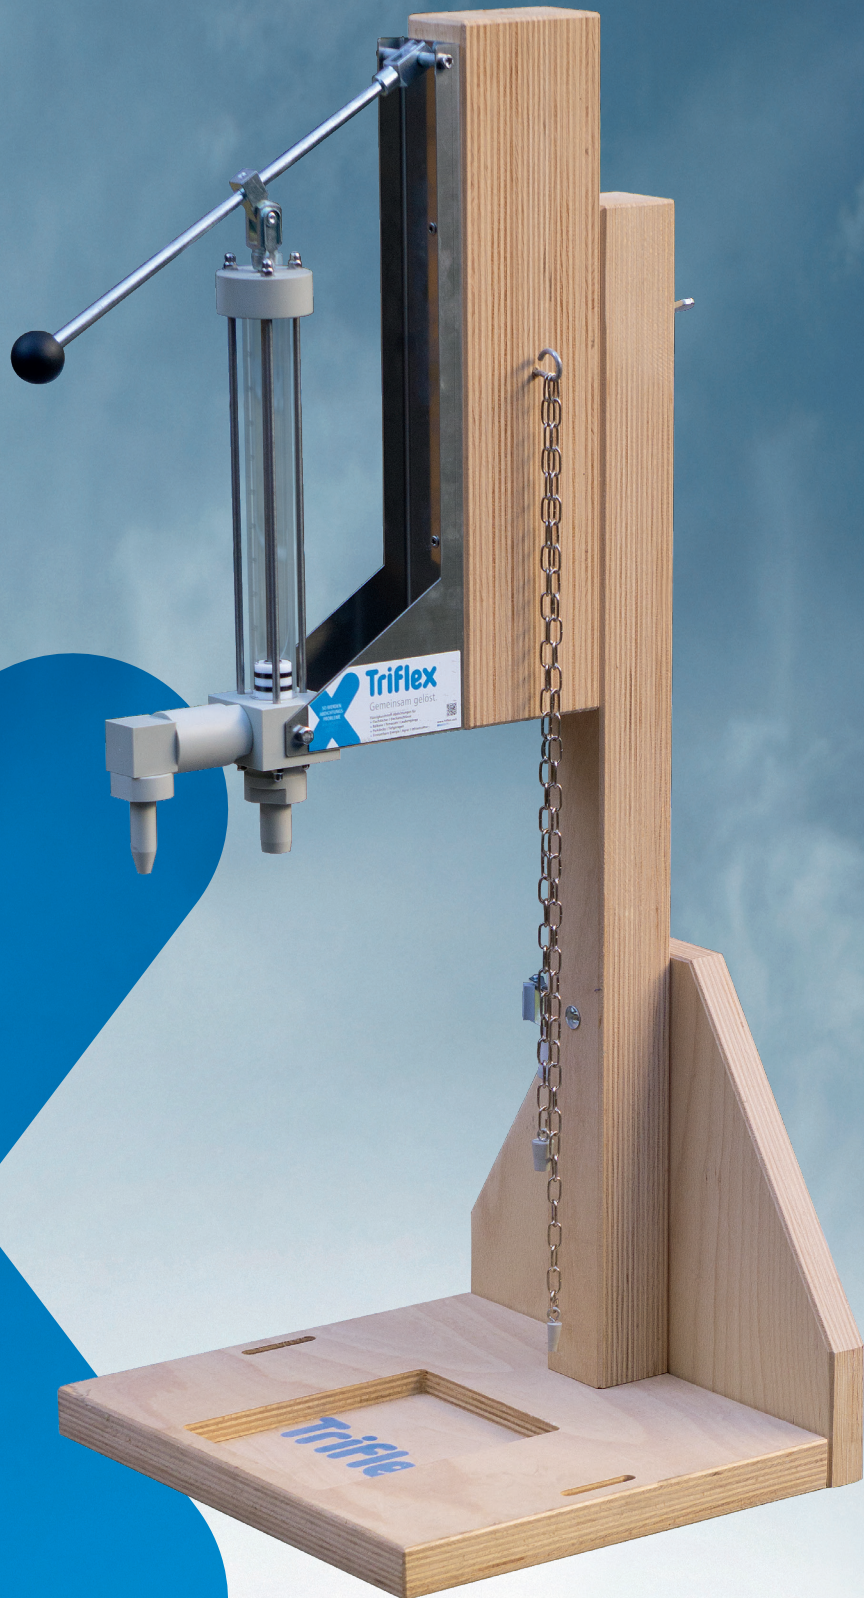

Triflex Kolbendosierpumpe

Spannfeder lösen:

Die Spannfeder vom oberen Teil des Zylinders lösen.

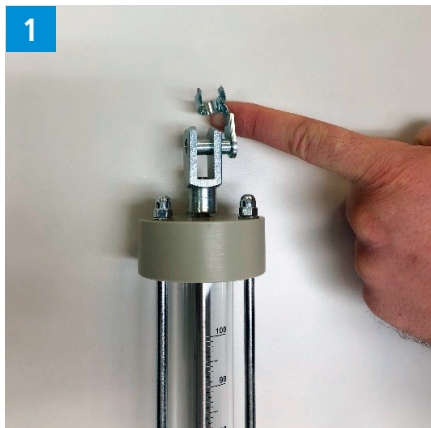

1

Sicherungsbolzen:

Der Sicherungsbolzen ist von dem Zylinder zu entfernen und sicher aufzubewahren.



2

Montage:


Die Triflex Kolbendosierpumpe wird an dem Holzgestell, in die dafür vorgesehenen Löcher montiert.



3

Wichtiger Hinweis:

Für die Befestigung werden drei Holzschrauben benötigt.

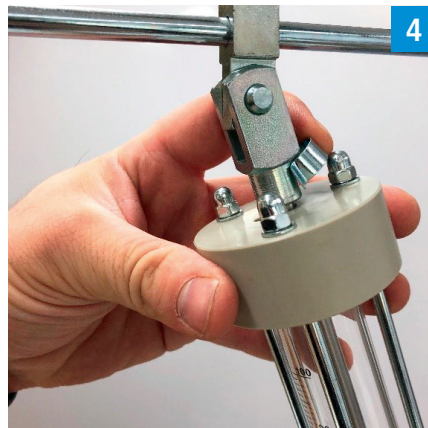

4

Zylinder befestigen:

Der Zylinder wird an der Halterung befestigt, indem der Sicherungsbolzen durch die Öffnung geschoben wird. Anschließend wird die Spannfeder wieder nach unten gedrückt.



5

Schrauben anziehen:

Der untere Teil des Zylinders wird ebenfalls an der Halterung befestigt. Die mitgelieferten Schrauben sind mit einem 10er Ringschlüssel handfest anzuziehen, sodass sich der Zylinder noch bewegen lässt. Anschließend den Ansaugschlauch, mit dem flachen Ende, auf das Einlassventil stecken.



Triflex Kolbendosierpumpe:

Durch Betätigung des Hebels nach unten, werden rund 110 ml Katalysator aus dem 16,67 l Kanister direkt in das Gebinde befördert.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

